



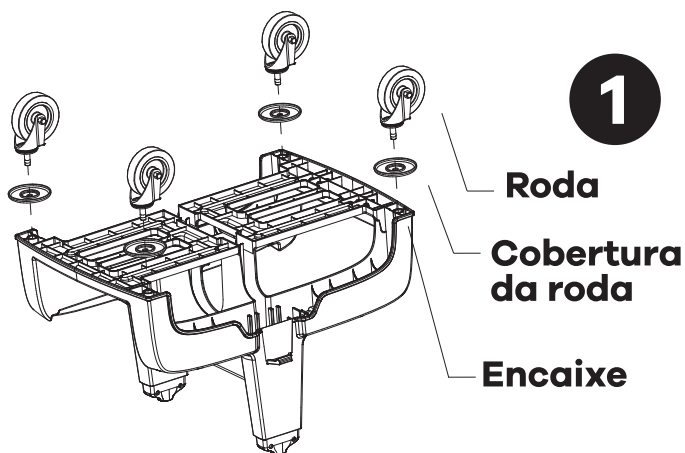

Com a base invertida, coloque firmemente as rodas e a tampa das rodas nos furos

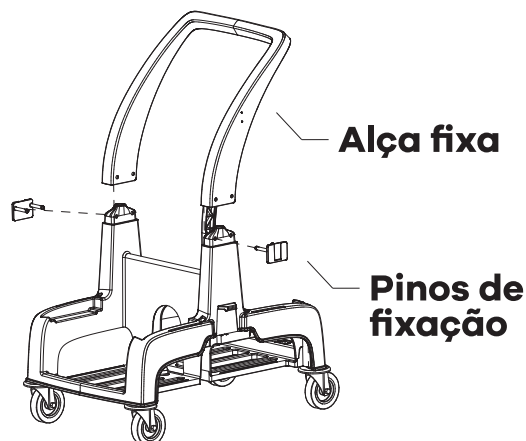


Insira os pinos de fixação na posição correspondente para a alça fixa




Fixe os suportes de esfregão na base



Fixe os suportes de cabos na base

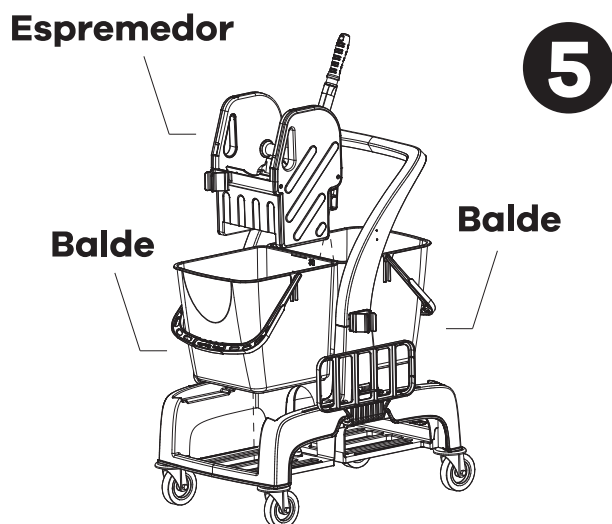

Coloque os baldes e o espremedor na base

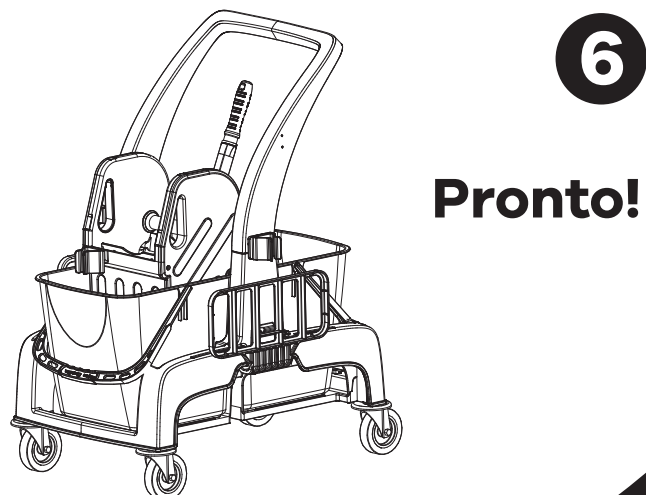

Pronto!

